




Инструкция по установке приложения Lumiflex LinX

Для пользователей с телефонами на iOS
(через TestFlight)

Вы можете скачать приложение TestFlight в App Store двумя способами:

- 1 Перейти по [ссылке](#)
- 2 Использовать QR-код

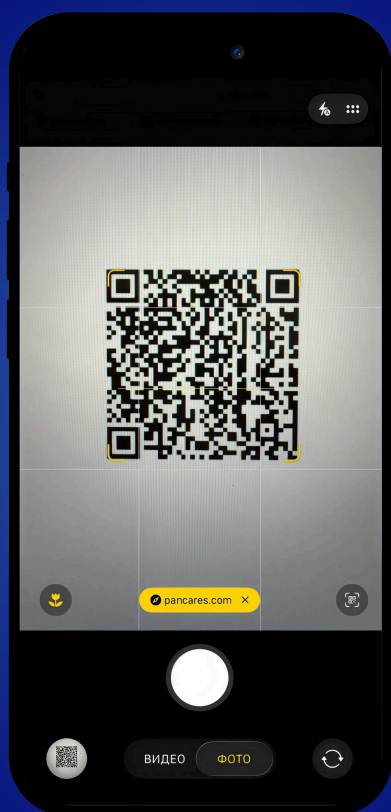


Шаги установки:


- 1 Отсканируйте **QR-код** с помощью камеры
- 2 Нажмите на появившуюся **ссылку**



3 Нажмите и удерживайте **QR-код**, который появится на экране и откройте его в **TestFlight**

4 Скачайте приложение **TestFlight** в App Store

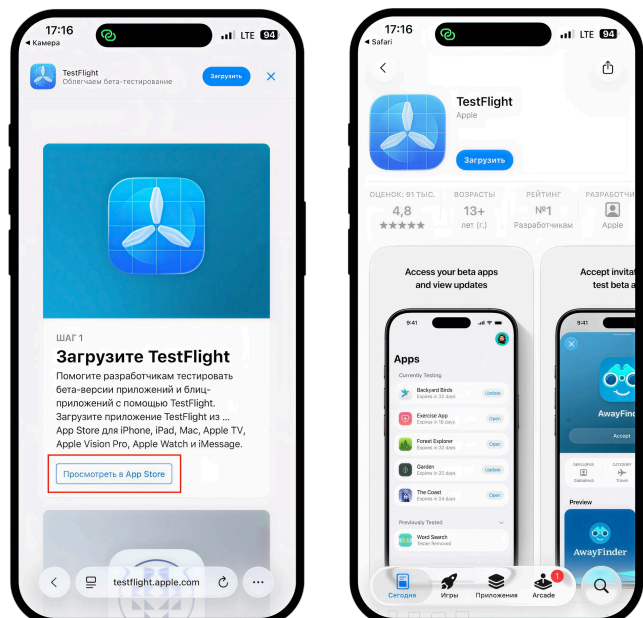

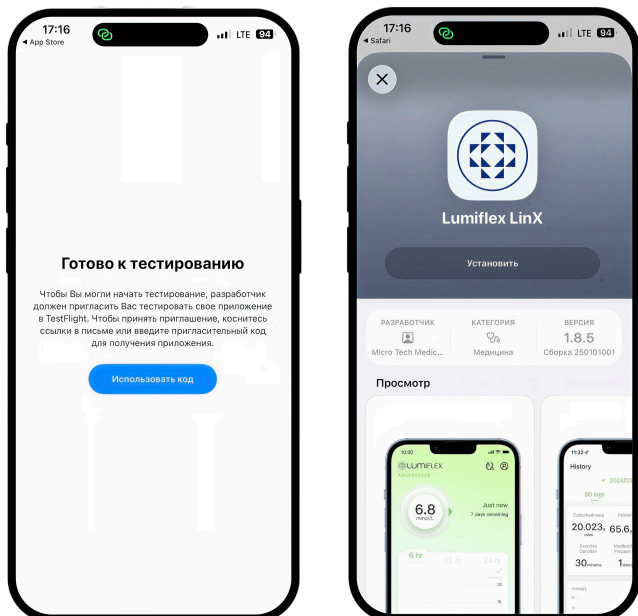



5 Открыв приложение **TestFlight**, проигнорируйте страницу, которая просит вас ввести код, и смахните ее, чтобы выйти с нее

6 Снова откройте камеру, чтобы **отсканировать QR-код на шаге 1**, вы найдете приложение **Lumiflex**, пожалуйста, нажмите **"Установить"**


7 После установки, откроется окно, в котором надо дать разрешения для приложения, нажав **"Продолжить"**

8 Приложение готово к работе

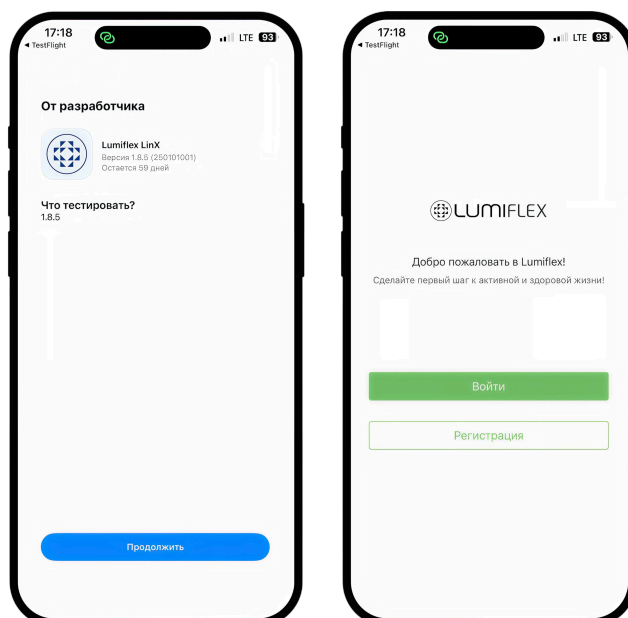

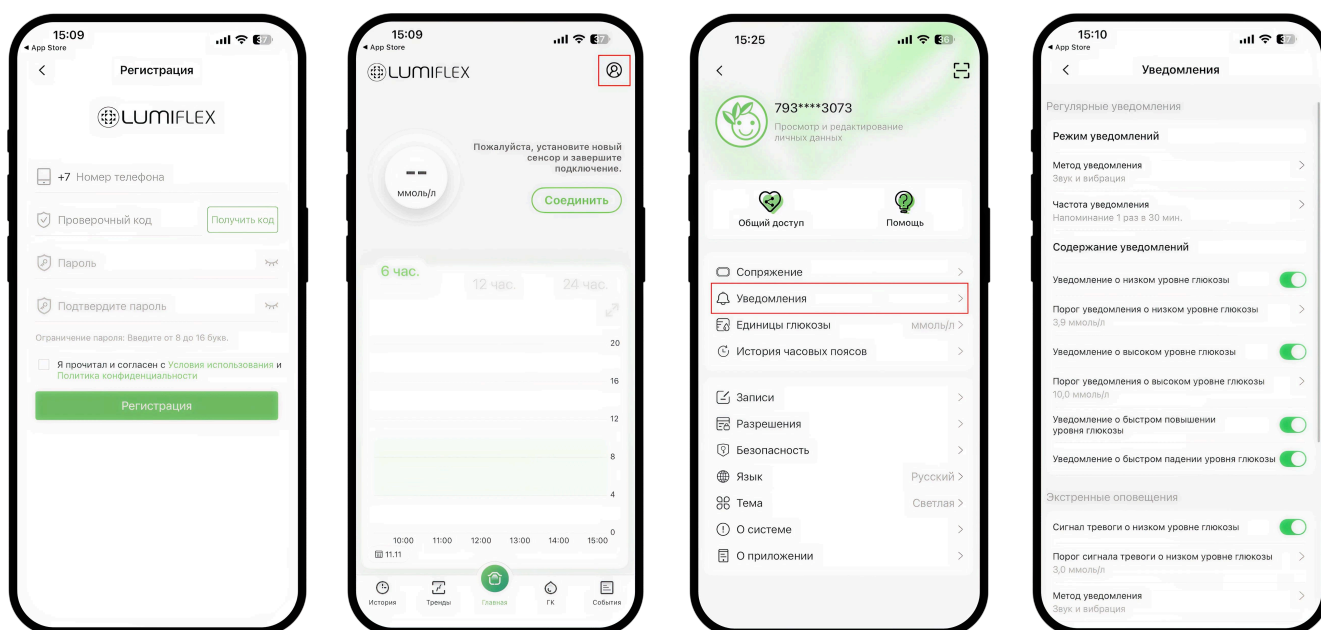

- 9 Пройдите регистрацию: введите свой номер телефона, запросите код, задайте пароль и подтвердите его, дайте согласие на Условия использования и Политику конфиденциальностью – нажмите кнопку «Регистрация»
- 10 Убедитесь, что **все уведомления включены**. Зайдите в свой профиль, кликнув на иконку в правом верхнем углу - Выберите "Уведомления" - **Настройте**

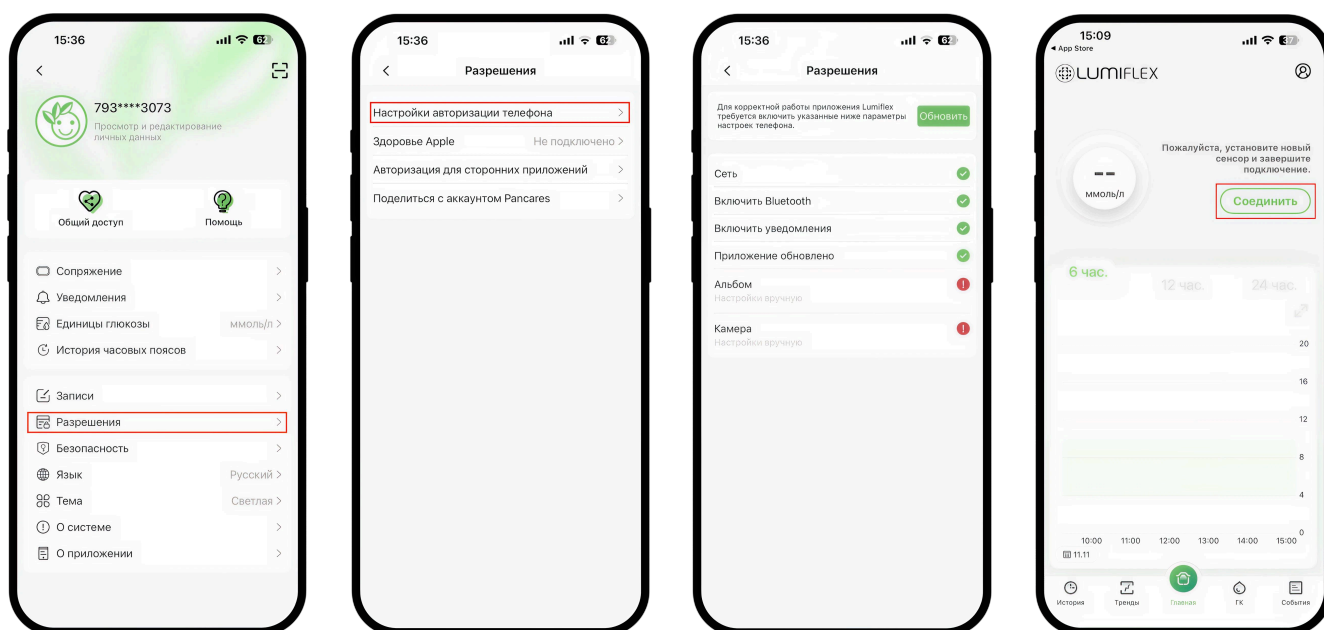

- 11 Вернитесь на страницу “Профиль”, кликнув на **иконку стрелки** в левом верхнем углу - Выберите “Разрешения” - “Настройки авторизации телефона”
- 12 Убедитесь, что все галочки **включены** (они должны быть зелеными). Если потребуется, то настройте пункты вручную
- 13 Приложение готово к работе. Можете начать **подключения сенсора**